

Nya Maximalfönster instruktion

Förekommande problem som boende eller fastighetsskötare måste kunna hantera.

Fönster hamnar i felläge och måste återställas.

Återställ fönster som hamnar i felläge


"Felläge" uppstår oftast om man öppnat fönstret i så kallat sidohängt läge och sedan, innan fönstret är helt stängt, vrider handtaget för att tippa fönstret istället. Det är av yttersta vikt att man alltid ser till att fönstret är helt stängt innan man byter läge på handtaget. tex. från tippat läge till sidohängt läge eller tvärt om. Om man missat det och fönstret hamnat i "felläge" (detta är inte farligt) måste fönstret återställas. Detta görs med återställningsknappen på bågens sida, strax ovanför handtaget. När fönstret är öppet (sidohängt läge) skjuts den svarta återställningsknappen nedåt (se bild) samtidigt som handtaget vrids uppåt som det ska vara när fönstret är öppet. Sedan stänger man fönstret ordentligt (krävs ibland ett litet tryck med handflatan på bågen i ögonhöjd).

Röd pil visar återställningsknappen på bågens kant
För återställning:
Tryck in den svarta återställningsknappen (se röd pil) och vrid samtidigt på handtaget.




Stora bågar "tandar"

Detta är inget fel eller farligt och märks endast vid service eller fönsterputs. När man ska öppna upp och komma åt mellan rutorna och därmed koppla isär den yttre och inre bågen för man upp/ner sprinten (kopplingslåset) som sitter på samma sida som handtaget. Har inte bågarna tandat går den inre och yttre bågen lätt isär. Har de tandat går de inte isär av sig själv. Lyft då varsamt i den yttre bågen från gångjärnet (1) så att bågarna glider isär. För att föra ihop bågarna igen lyfter man varsamt i den yttre bågen så att spåret (2) vilar på gångjärnet (1). För in sprintarna genom spåret (2) och gångjärnet (1) så att bågarna sitter ihop igen.

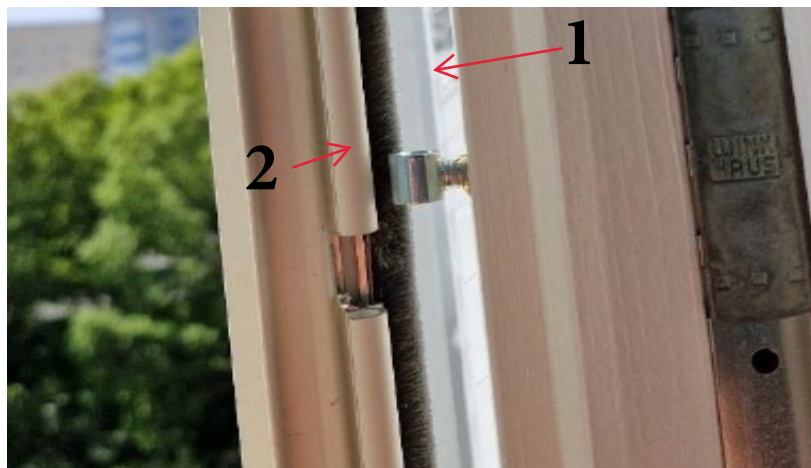

MAXIMAL 2+1


ÖPPNING AV YTTERBÅGE

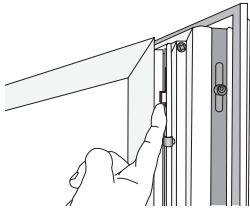

1

ÖPPNA YTTERBÅGEN


Skjut koppellåset (det vita plastclipset) uppåt.

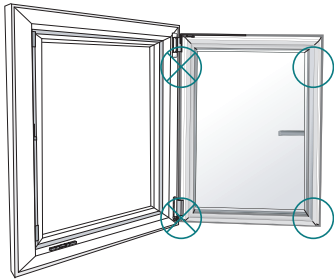

2

OBS!


Ytterbågen får endast öppnas på handtagssidan.
EJ gångjärnssidan.

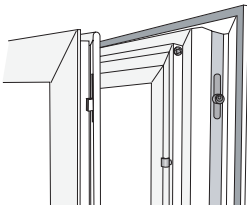

3

ÖPPEN YTTERBÅGE


Dela på fönsterbågarna för rengöring.

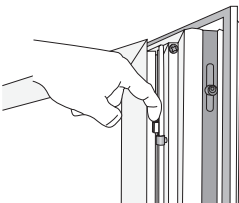

4

STÄNGNING AV YTTERBÅGEN

Stäng bågarna och tryck sedan koppellåset nedåt.

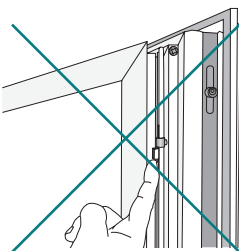

5

OBS!

Det är viktigt att koppellåset är ovan holkdelen. EJ under, för att fönstret ska kunna fungera normalt.

KIPP-DREH




1 GRUNDLÄGE, STÄNGT



2 TIPPAT LÄGE



3 STÄNGA TIPPAT LÄGE
Vid stora fönster använd handpåläggning som hjälp så att fönstret stängs helt, se bild.

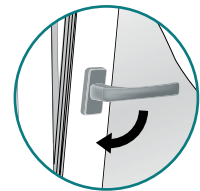

4 SIDOHÄNGT LÄGE



5 STÄNGA SIDOHÄNGT LÄGE
Vid stora fönster använd handpåläggning som hjälp så att fönstret stängs helt, se bild.



MAXIMALFÖNSTER I ÅSHAMMAR AB